


التوصيات

- ينبغي اتباع الإرشادات للتثبيت وفقاً لوضع الهيكل الخاص بك.
- يجب التأكد من إحكام ربط مسمار التثبيت باستخدام مفتاح العزم للتأكد من قيمة الربط.
- يمكن استخدام الغراء Loctique الخاصة بالمسامير على الصواميل أيضاً.
- ويجب موازنة اللوحة P1 و P2 في جميع الحالات.
- يفضل تحديد نقطة الإنشاء في أقرب موقع من الهيكل

أدوات التثبيت

مكونات الجهاز AN801UNI

1 × مفتاح ربط مقاس 19
1 × مفتاح عزم الدوران
مقاس 19



S1


P4

W1


W2

لوحة التثبيت 1 :P1 × 1
لوحة العداد 2 :P2 × 1
مسامير مقاس 12 × 160 مم :S1 × 2
حلقة التثبيت التلقائي D12 :W1 × 4
حلقة التثبيت D12 :W2 × 4
صامولة 12 م :N1 × 6

1- هيكل مستطيلي الشكل

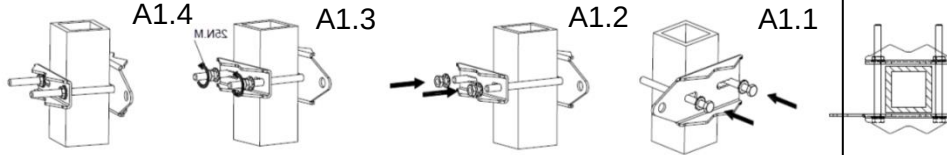


2- هيكل دائري

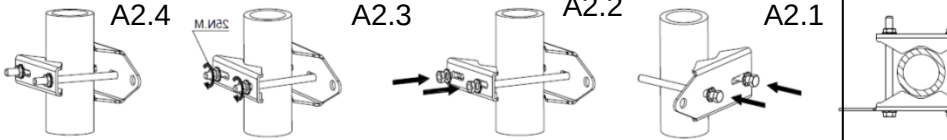


1 × مفتاح عزم الدوران مقاس 17
للتحقق من قيمة العزم

3- هيكل على شكل حرف T

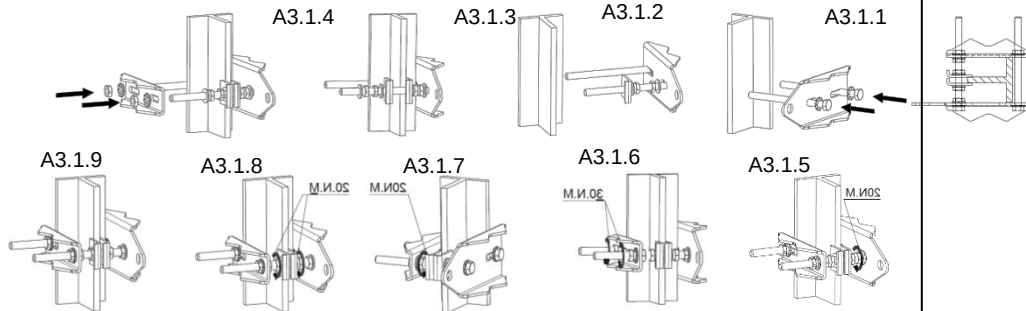

1 × مفتاح عزم الدوران مقاس 17 للتحقق
من قيمة العزم

4- هيكل على شكل L

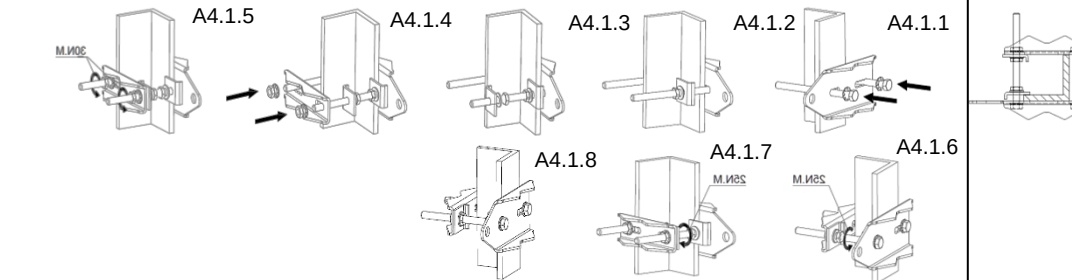

1 × مفتاح عزم الدوران مقاس 17 للتحقق
من قيمة العزم

AN802 / دليل التجميع تاريخ التحديث 2014/04/24

التوصيات

- أجري نفس خطوات عملية التثبيت العلوي لجهاز AN801UNI
- ينبغي اتباع إشارات التثبيت وفقاً لوضع الهيكل الخاص بك.
- يجب التأكد من إحكام ربط مسمار التثبيت باستخدام مفتاح العزم للتأكد من قيمة الربط.
- يمكن استخدام الغراء Loctique الخاصة بالمسامير على الصواميل أيضاً
- يجب موازنة اللوحة و لوحة العداد في جميع الحالات. - يفضل تحديد نقطة الإرساء في أقرب موقع من الهيكل

مكونات الجهاز AN802

13 × 1 مفتاح ربط مقاس
19 × 1 مفتاح ربط مقاس
19 × 1 مفتاح عزم الدوران
مقاس 19
1 × 1 مفتاح سداسي مقاس 6



P3 x 1: لوحة التثبيت

P2 x 1: لوحة العداد

P4 x 2: لوحة عداد صغيرة

P5 x 1: لوحة التابض

S1 x 2: مسمار مقاس 12 × 160 مم

S2 x 1: مسمار مقاس 8 × 20 مم


S3 x 1: مسمار مقاس 8 × 45 مم

W1 x 4: حلقة التثبيت التلقائي D12


W2 x 4: حلقة التثبيت D12

N1 x 6: صامولة 12 مم

المعدات اللازمة للتثبيت AN802

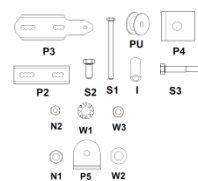

1/ هيكل مستطلي

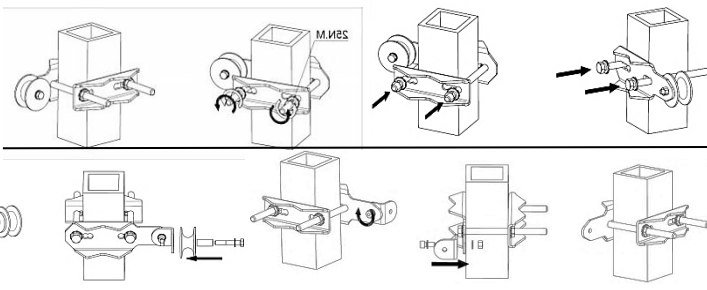

1 × 1 مفتاح عزم الدوران مقاس 17
للتحقق من قيمة العزم

دليل التجميع

ج

AN801UNI / التجميع – التثبيت السفلي تاريخ التحديث 2014/04/24


أجري نفس خطوات عملية التثبيت العلوي لجهاز AN801UNI للتثبيت السفلي للجهاز AN801UNI

التوصيات

- تتبع نفس خطوات تثبيت الجهاز AN801UNI
- ينبغي اتباع إشارات التثبيت وفقاً لوضع الهيكل الخاص بك.
- يجب التأكد من إحكام ربط مسمار التثبيت باستخدام مفتاح العزم للتأكد من قيمة الربط.
- يمكن استخدام الغراء Loctique الخاصة بالمسامير على الصواميل أيضاً
- يجب موازنة اللوحة و لوحة العداد في جميع الحالات.
- يفضل تحديد نقطة الإرساء في أقرب موقع من الهيكل.

الأدوات الملحقة للتثبيت

1 × 1 مفتاح ربط مقاس 19
1 × 1 مفتاح عزم الدوران
مقاس 19



مكونات نظام الربط للجهاز AN801UNI

P1 x 1: زنبرك الربط 1
P2 x 1: زنبرك الربط 2
S1 x 2: مسمار مقاس 12 × 160 مم
W1 x 4: حلقة الحجب التلقائي D12
W2 x 4: حلقات التثبيت D12
N1 x 6: صامولة 12 مم

1 × 1 مفتاح عزم الدوران مقاس 17
من قيمة العزم

دليل التجميع

AN801TEN / التجميع

تاريخ التحديث 2014/4/24

التوصيات

- يجب التأكد من إحكام ربط مسمار التثبيت باستخدام مفتاح العزم للتأكد من قيمة الربط.
- يمكن استخدام الغراء Loctique الخاصة بالمسامير على الصواميل أيضاً.
- استكمل عملية تحديد نظام الربط AN801TEN على التثبيت المنخفض لجهاز AN801UNI المثبت بالفعل.
- يجب تثبيت لوحة تحديد الموضع P6 الخاصة بربط مسمار الزنبرك T على مكان الإرساء المنخفض للجهاز AN801UNI مع إحكام ربط المسمار بمقاس 16 م.

المعدات الخاصة بالتثبيت

P6 : أدخل رمز الوضع
T x 1 : ربط الزنبرك
N1 x 2 : صامولة 12 م
A1 x 1 : مسمار تثبيت 12م
W2 x 1 : المسمار D12
V x 2 : كابل المشبك
R x 1 : حلقة الجلبة المعدنية

مكونات نظام الربط


- 1 x مفتاح ربط مقاس 13
- 1 x مفتاح ربط مقاس 17
- 2 x مفتاح ربط مقاس 19
- 1 x كمانشة الكابل
- 1 x قطعة من الشريط

1 x مفتاح عزم الدوران مقاس 17 للتحقق من قيمة العزم


تثبيت نظام الربط

لف المسامير الموجودة على كابل المشبك باتجاه الكابل النشط

مسمار دان 30

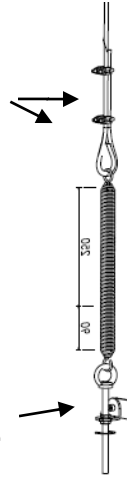

لف 4 مرات


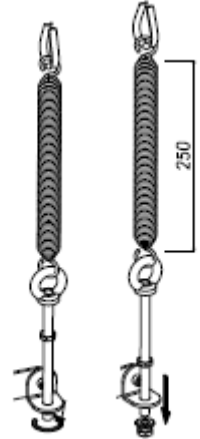


مثال للاستخدام (من المنتجات القياسية)

Les supports en L:

L1max=160mm




L2max=94mm

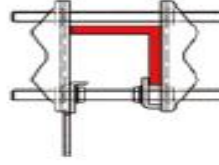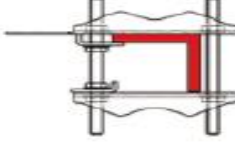

Les supports en T:




L1max=160mm

L2max=94mm

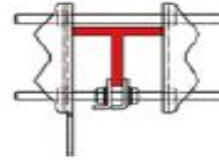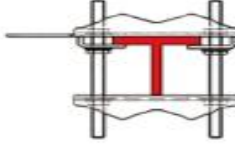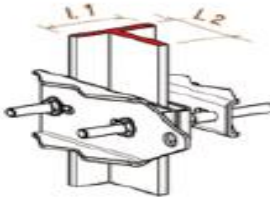

Les supports Tubulaires:

Dmax=94mm

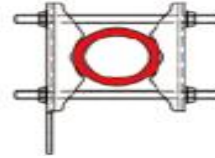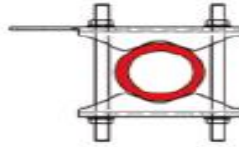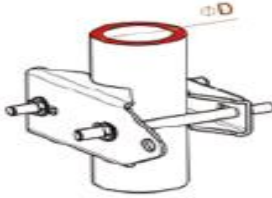

Les supports Rectangulaires:

L1max=160mm

L2max=94mm

